


Kurzanleitung Universalregler 2-stufiger Industrieregler 9220



Global Thermo Service

- 1 Brenner Stufe1 (K1) / Stufe2 (K2)
- 2 Ist-Wert Vorlauf
- 3 Ist-Wert Rücklauf
- 4 Sollwert- und Parametermodus
- 5 Wertverstellung
- 6 Verriegelungsschalter (rückseitig)

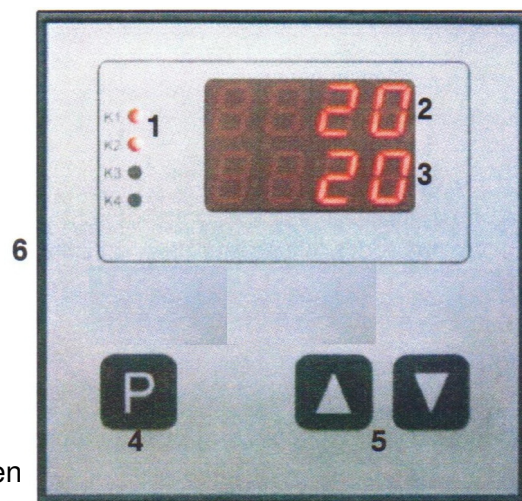

Auswahl der Regelfunktion / Reglerart

1. Entriegeln; Schalter auf der Rückseite des Reglers auf **"U"** stellen.
2. Taste **"P"** drücken und festhalten, dazu **▲**-Taste drücken. Beide Tasten länger als 5 Sekunden festhalten bis die Anzeige ändert - dann loslassen.
3. Code eingeben mittels **▼** und **▲**-Tasten. **Werkscod = 1**. Weiter zur nächsten Eingabe mittels kurzem Drücken der **"P"**-Taste.
4. Die nun angezeigte Kennziffer der Regelfunktion kann mit der **▲**-Taste verändert werden: Auswahlmöglichkeiten: (92...) 200 / 201 / 700 / 701
5. **Auswahl "200" vornehmen** = 92200 = 887 222 = mehrstufiger 2-Punktregler, 2-stufig
6. Zurück in den Betriebszustand: **"P"**-Taste kurz drücken.

Anzeige der Rücklauftemperatur - Ist-Wert


7. **"P"**-Taste drücken und festhalten, dazu **▼**-Taste drücken und festhalten.
8. Beide Tasten länger als 5 Sekunden drücken, bis die Anzeige reagiert- dann loslassen.
9. Die **"P"**-Taste solange antippen bis im Display **"dSPL"** erscheint.
9. Mit der **▲**-Tasten solange blättern bis **"IST2"** erscheint.
10. **"P"**-Taste kurz drücken um in den Betriebszustand zu gelangen.

Sollwerteinstellung

11. **"P"**-Taste kurz drücken
12. Der angezeigte Wert kann nun mit **▼**(kleiner) und **▲**(größer) -Tasten verändert werden. Den gewünschten Sollwert (**z.B. 200°C**) eingeben. Die Einstellung ist sofort wirksam.
13. **"P"**-Taste erneut kurz drücken um in den Betriebszustand zu gelangen.

Werkseinstellung GTS

14. **"P"**-Taste länger als 5 Sekunden drücken. Es erscheint der Parameter SD1. Mittels **▼**(kleiner) und **▲**(größer) -Tasten den Wert für **SD1** auf **20** einstellen.
15. **"P"**-Taste kurz drücken und den Wert für **SA2** mittels **▼**- und **▲**-Tasten auf **10** einstellen.
16. **"P"**-Taste kurz drücken und den Wert für **SD2** mittels **▼**- und **▲**-Tasten auf **20** einstellen.
17. **"P"**-Taste erneut kurz drücken um in den Betriebszustand zu gelangen.
18. Gerät verriegeln; Schalter auf der Rückseite des Reglers auf **"L"** stellen.

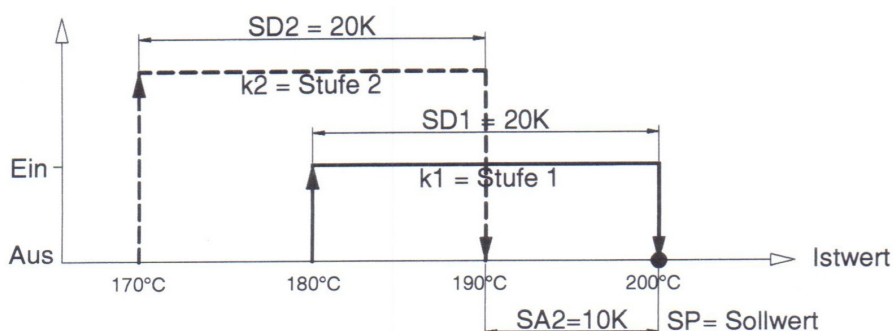

SD1 = 20
SD2 = 20
SA2 = 10